

Befüllkopf Quick Connect 2 mit N2 Anschluss

Allgemeines

Der Befüllkopf mit integriertem N2 Anschluss der Serie 3.0 bietet die Möglichkeit vor dem Befüllen das Gebinde mit Stickstoff zu überlagern und den Sauerstoff zu verdrängen. Die modulare Bauweise ermöglicht die Konfiguration dieser Ausführung sowie ein Nachrüsten eines vorhandenen Standard Quick Connect 2 Befüllkopfes.




Spezifikation

Die Spezifikation beschreibt die Konfiguration und Identifikation des Befüllkopfes und ist bei der Bestellung anzugeben.

Beispiel Spezifikation:



DH-**XX**-**XX**-**XXX**-**XXX/X**-**XXX/X**-**N2***

DH	Dispense Head
X	Funktion D = Entnahme R = Rücklauf
X	Dichtsystem K = DuPont Kalrez®, Compound 6375 Q = FFKM F = FKM E = EPDM
XX	Werkstoff PE, CD, PF (PVDF)
XXX	Chemikaliencode (gemäß Tabelle Chemikaliencode)
X	Ausrichtung Fluidanschluss H = Horizontal V = Vertikal
XX/X	Fluidanschluss F1/4 = 1/4" Flare F3/8 = 3/8" Flare F1/2 = 1/2" Flare F3/4 = 1/4" Flare F1 = 1" Flare
X	Ausrichtung Belüftung H = Horizontal V = Vertikal
XX/X	Anschluss Belüftung F1/4 = 1/4" Flare F3/8 = 3/8" Flare F1/2 = 1/2" Flare

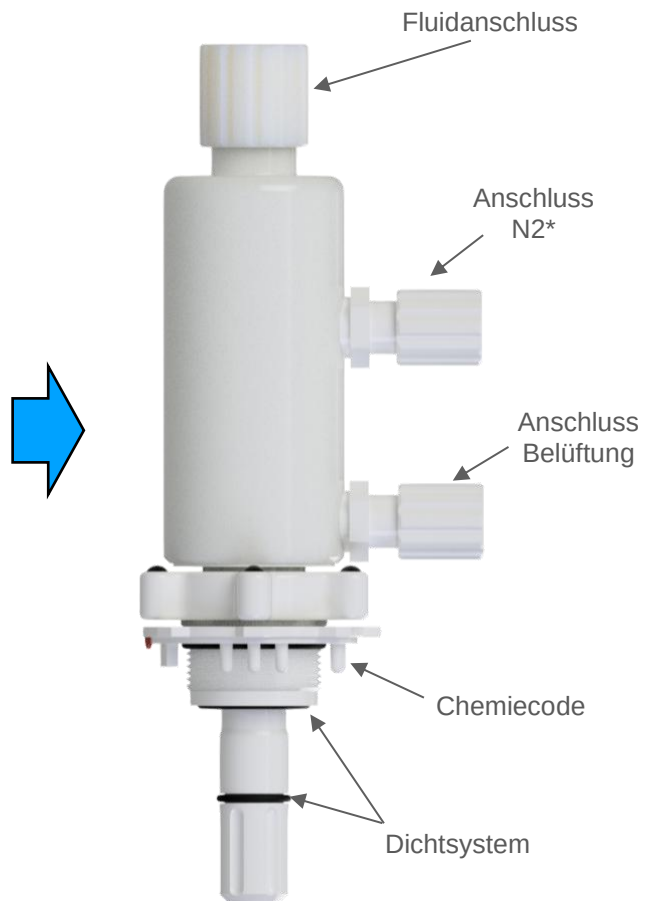


*** Für den Befüllkopf mit N2 Anschluss ist die Endung „N2“ anzugeben.**
Der N2 Port ist standardmäßig mit 1/4" vorgesehen. Eine andere Größe ist bei der Bestellung separat zu kommunizieren.

Überblick

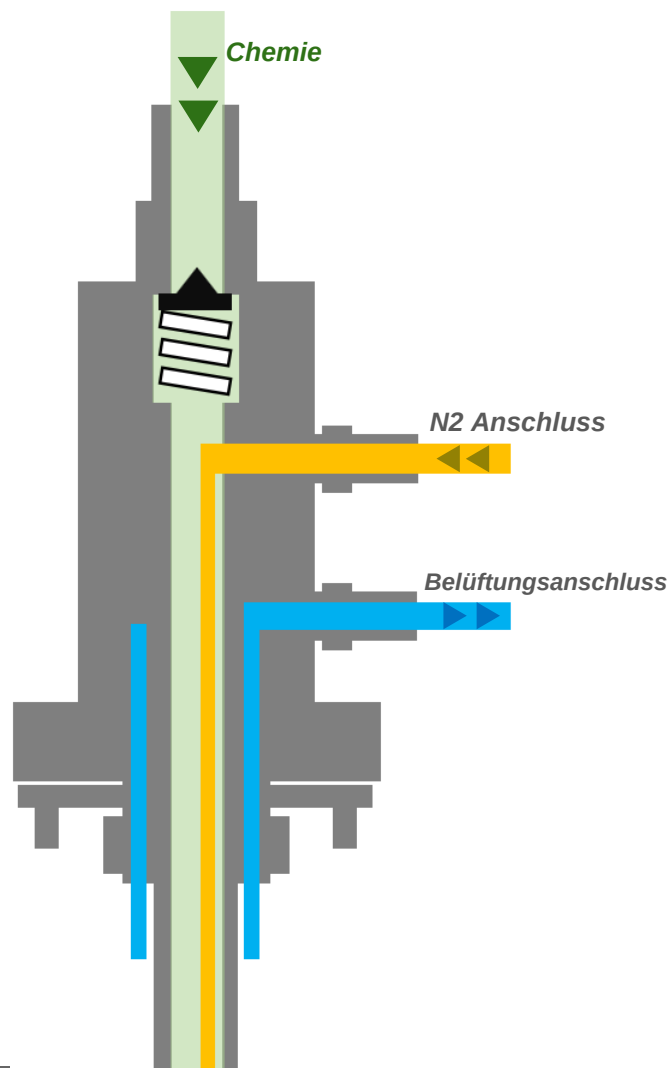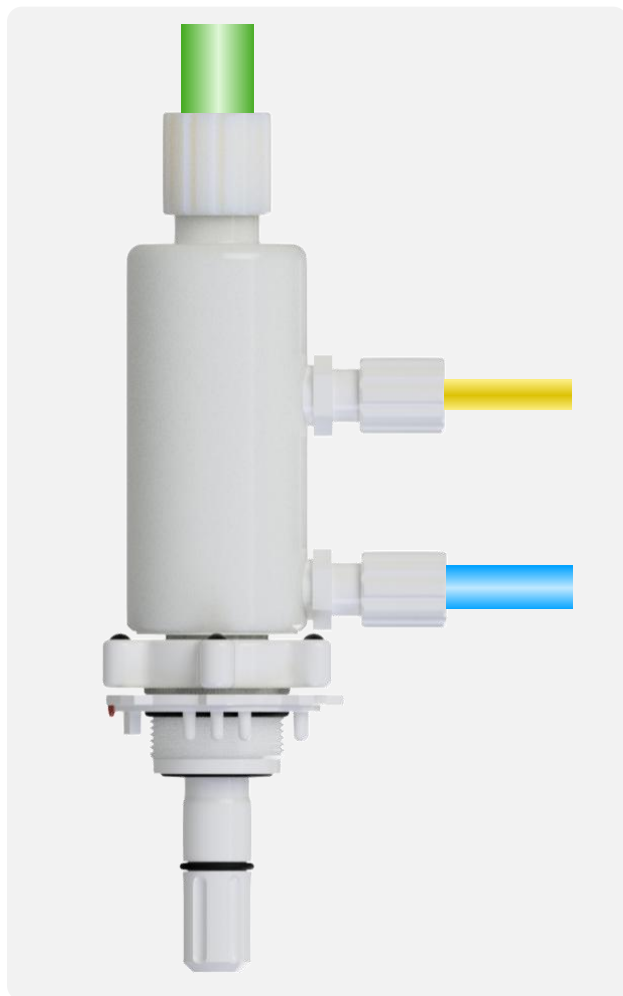


Eigenschaften

- Belüftung und Stickstoffanschluss in einem Kopf
- Kein Abkoppeln nach der Zugabe von Stickstoff für die Chemie Befüllung notwendig
- Dank modularer Bauweise auch als Nachrüstset für Quick Connect 2 3.0 Befüllkopf erhältlich
- Vollkommen geschlossenes System
- Alle Anschlussmöglichkeiten wie bei Standard Quick Connect 2 Befüllköpfen
- Passend zu allen Tauchrohren des Quick Connect 2 Systems
- Auch in elektrisch leitfähig verfügbar

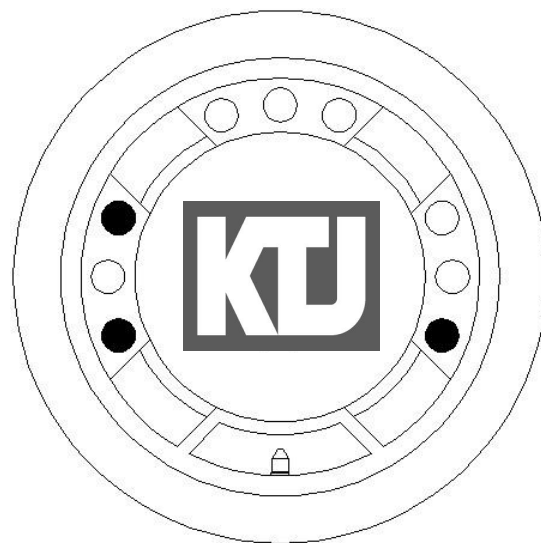


Anwendungsbeispiel

1) N2-Überlagerung

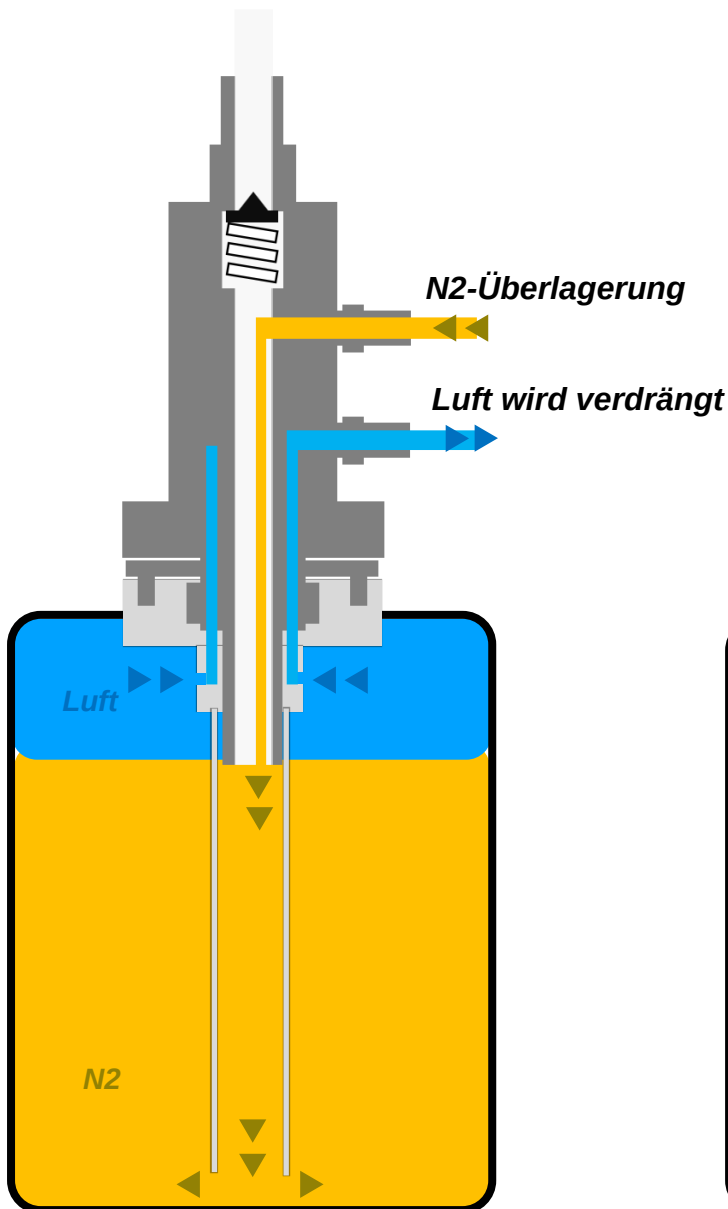

2) Chemie-Befüllung

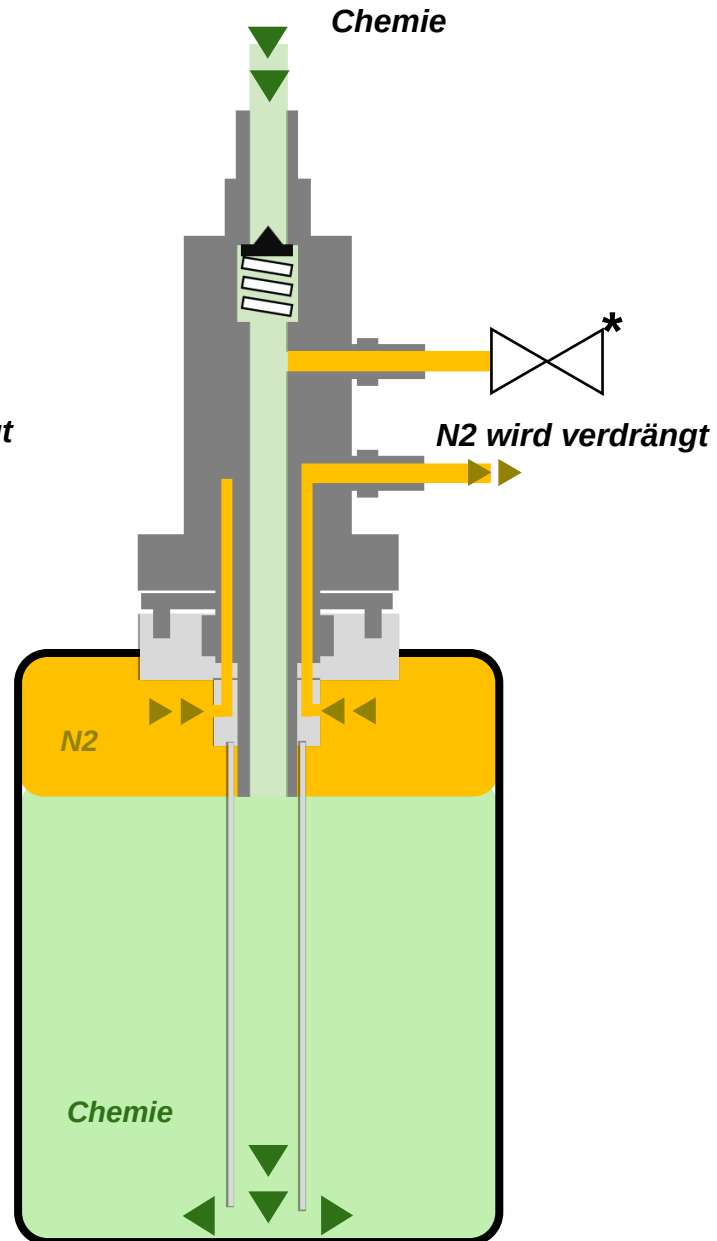

* Versuche haben gezeigt, dass durch eine intelligente Strömungsführung im Kopf bei stabilen Druckverhältnissen ein leichter Unterdruck auf der N2 Leitung während der Befüllung entsteht. Solange für eine ausreichend gute Belüftung sichergestellt ist wird ein Eindringen von Chemie in die N2 Leitung wirkungsvoll vermieden. Um sicher zu stellen, dass auch bei unterschiedlichsten Druckverhältnissen keine Chemie eindringt empfehlen wir, ein Rückschlag- oder Absperrventil zu setzen.